

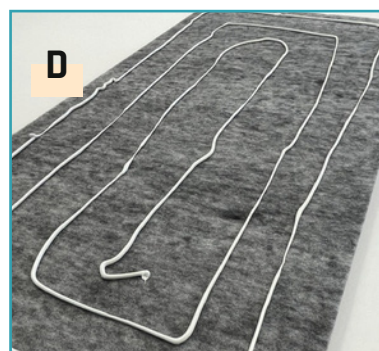


DECKEN-/WANDMONTAGE-EMPFEHLUNG

KLEBENMONTAGE

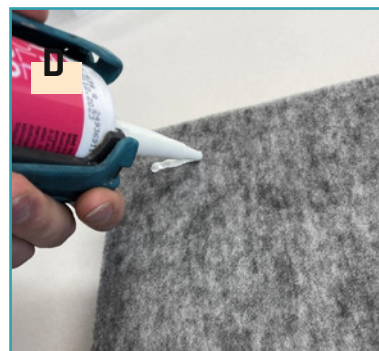

Dies ist die einfachste und schnellste Methode ein Absorber-Paneel an eine Decke/Wand zu kleben.

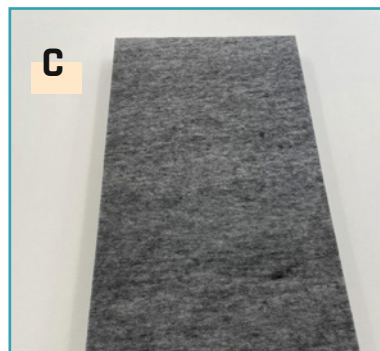

Zur Montage mit unserem Kleber (A) wird eine handelsübliche Kartuschenpresse benötigt (B) (nicht im Lieferumfang enthalten).

1. Ausrichtung und Positionen der Paneele an der Wand/Decke festlegen (C) – eine nachträgliche Korrektur ist nur noch bedingt möglich
2. Paneele auf einem sauberen Untergrund auslegen, mit der Rückseite nach oben
3. Eine ca. 5 mm breite Spur Montagekleber mit der Kartuschenpresse aufbringen – der Abstand der Spuren zueinander sollte ca. 5 - 10 cm betragen und gleichmäßig sein (D)
4. Paneel mit **leichtem**, vollflächigem Druck vorsichtig an der gewünschten Stelle anbringen
ACHTUNG unbedingt auf saubere Hände achten, damit keine Spuren am Paneel verbleiben

Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!