

Klebmontage

Beschrieben wird das Montieren der Schallabsorber mit der Klebmontage.

LIEFERUMFANG

A



B




C




D



E

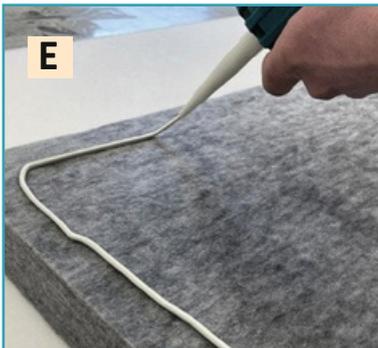

F

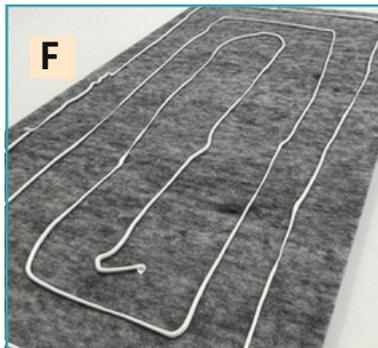

Zur Montage mit unserem Kleber Abb. A wird eine handelsübliche Kartuschenpresse benötigt (Abb. B) (nicht im Lieferumfang enthalten).

1. Ausrichtung und Positionen der Paneele an der Wand/Decke festlegen (Abb. C) – eine nachträgliche Korrektur ist nur noch bedingt möglich

2. Paneele auf einem sauberen Untergrund auslegen, mit der Rückseite nach oben (Abb. D)

3. Eine ca. 5 mm breite Spur Montagekleber mit der Kartuschenpresse aufbringen – der Abstand der Spuren zueinander sollte ca. 5 - 10 cm betragen und gleichmäßig sein (Abb. F)

4. Paneel mit **leichtem**, vollflächigem Druck vorsichtig an der gewünschten Stelle anbringen

ACHTUNG unbedingt auf saubere Hände achten, damit keine Spuren am Paneel verbleiben

Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!

